

Flammable Spray Warning



DO NOT use any type of spray, alcohol or flammable substances to clean the inside or outside of the machine. Doing this may cause a fire or electrical shock.

If your machine experiences any of the problems listed below, please follow the step by step instructions to correctly clean your machine:

- The print quality is affected by black vertical stripes.
- The LCD on your machine displays “Drum Error” or “Dust on Drum”.
- The Paper LED on your printer is blinking.
OR the Drum and Error LED on your printer are blinking.
If the above error still shows after you remove the jammed paper in the printer, it means “Drum Error” or “Dust on Drum”.
- The Drum LED on your printer is on.

Cleaning Instruction

1. Open the front cover and pull out the drum unit and toner cartridge assembly.



We recommend placing the drum unit and toner cartridge assembly on a cloth or large piece of disposable paper to avoid spilling and scattering toner.

2. Clean the primary corona wire inside the drum unit by gently sliding the blue tab from right to left several times.



3. Return the blue tab and snap it into the home position (▲).



If you do not return the blue tab to the home position (▲), your printed pages may have vertical black stripes on them.

4. Put the drum unit and toner cartridge assembly into the machine.
5. Close the front cover.



If the LCD or LED still shows the same error indication after you have cleaned the primary corona wire, replace the drum unit with a new one. See Replace the drum unit in the User's Guide.



본 제품 청소시의 주의



본 제품을 청소할 때에는, 가연성 스프레이등은 사용하지 마십시오.
또한, 가까이에서 사용을 금하십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
가연성 스프레이의 예 : 먼지 제거 스프레이, 살충 스프레이, 알코올을 포함한 향균·방향제 스프레이 등

본 제품을 사용중에 다음의 에러가 발생하면 아래 순서에 따라, 제품을 청소하여 주십시오.

- 인쇄된 용지에 세로로 줄이 생김
- 액정 패널에 “Drum Error (드럼 에러)” 또는 “Dust on Drum (드럼이 더러워짐)” 이라고 표시됨
- 종이 램프가 점멸한다
종이걸림을 제거한 후에 종이 램프가 점멸하면, “Drum Error (드럼 에러)” 또는 “Dust on Drum (드럼이 더러워짐)” 의 의미입니다.
드럼 램프가 점등한다.


청소 방법

1. 전면 커버를 열고, 드럼 유니트를 꺼냅니다.



토너가 흘러나올 수 있으니, 드럼 유니트를 못쓰는 종이나 천 위에 놓을 것을 추천합니다.

2. 드럼 유니트의 파란 레버를 2~3 회 왕복시킨후, 드럼 내부의 코로나 와이어를 청소합니다.

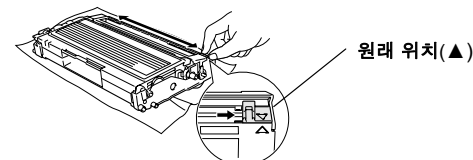

3. 청색 레버를 반드시 원래 위치 (▲) 에 놓습니다.



청색 레버가 원래 위치에 있지 않으면, 인쇄한 종이에 선이 생기는 경우가 있습니다.

4. 드럼 유니트를 본체에 장착합니다.

5. 전면 커버를 닫습니다.



코로나 와이어를 청소한 후에 같은 에러가 표시되는 경우에는, 드럼 유니트를 새 것으로 교환하십시오. 교환 방법은 사용 설명서를 참고해 주십시오.





本製品清掃時の注意



本製品を清掃する際は、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。
また、近くでのご使用もお止めください。火災・感電の原因となります。
可燃性スプレーの例：ほこり除去スプレー、殺虫スプレー、アルコールを含む除菌・
消臭スプレー、アルコールなどの有機溶剤や液体など

本製品をご使用中に下記のいずれかのエラーが発生したら、以下の手順に従って
本製品を清掃してください。

- 印刷した用紙に縦縞が入った
- 液晶ディスプレイに “ドラムエラー” または “ドラム ガ ヨゴレティマス” と表示された
- Paper ランプが点滅した
紙詰まりを取り除いた後に Paper ランプが点滅したら、“ドラムエラー” または “ドラム ガ ヨゴレティマス” という意味です。
- Drum ランプが点灯した


清掃方法

1. フロントカバーを開け、ドラムユニットを取り出す。



トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か布の上に置くことをおすすめします。

2. ドラムユニットの青色のつまみを 2、3 回往復させ、ドラム内部のコロナワイヤーを清掃する。

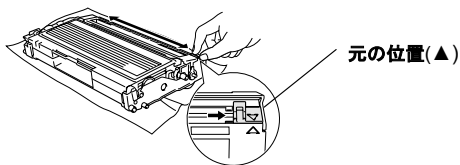

3. 青色のつまみを必ず元の位置 (▲) に戻す。



青色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦縞が入る場合があります。

4. ドラムユニットを本製品に戻す。

5. フロントカバーを閉じる。



コロナワイヤーを清掃した後に同じエラーが表示される場合は、ドラムユニットを新品に交換してください。交換方法はユーザーズガイドをご覧ください。



易燃喷雾警告



切勿使用任何喷雾剂、酒精或易燃物质清洁设备的内部或外部，否则可能会引发火灾或遭到电击。

若您的设备遇到如下所列的问题，请遵循以下步骤正确清洁您的设备：

- 打印质量受到黑色垂直条纹的影响。
- 设备的液晶显示屏显示 “硒鼓错误” 或 “硒鼓上有灰尘”。
- 打印机上的 Paper 指示灯闪烁。
若取出打印机中卡住的纸张后仍然出现以上错误信息，则表示 “硒鼓错误” 或 “硒鼓上有灰尘”。
- 打印机上的 Drum 指示灯亮起。


清洁说明

1. 打开前盖，拉出硒鼓单元和墨粉盒组盖。



我们建议您将硒鼓单元和墨粉盒组件放在一张易处理且表面干净平滑的纸上，以防墨粉泼洒出来。

2. 轻轻地左右滑动蓝色滑块数次以清洁硒鼓单元内部的主电晕丝。

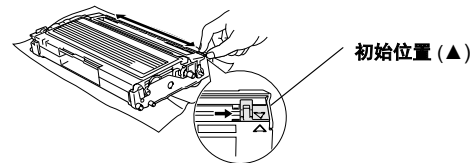

3. 将蓝色滑块滑回初始位置 (▲)。



若未将蓝色滑块滑回到初始位置 (▲)，打印页面上将出现黑色垂直条纹。

4. 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备中。

5. 合上前盖。



如果清洁主电晕丝后液晶显示屏或指示灯依然指示相同的错误，请更换一个新的硒鼓单元。请参见使用说明书中的更换硒鼓单元。