



Información general del panel de control

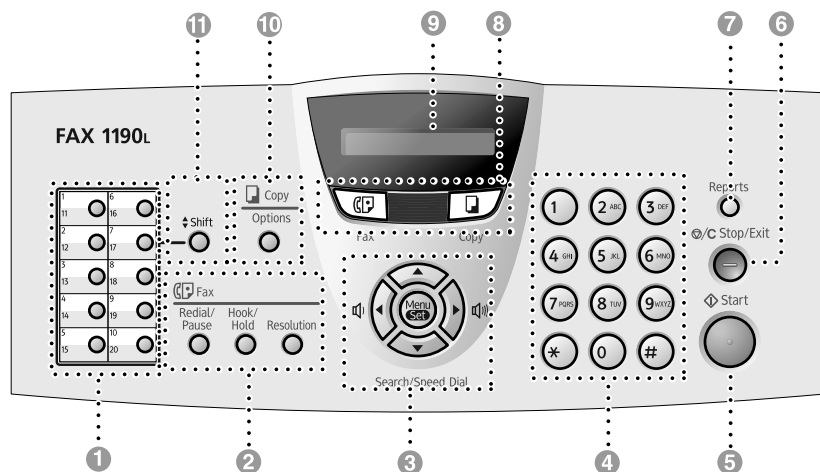

Operation Panel Guide Guide du panneau de commande Guía del panel de control

FAX 1190L

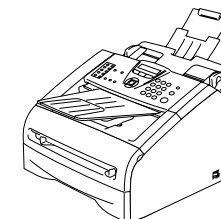

1 Teclas de marcación rápida

Estas 10 teclas le permiten disponer de acceso instantáneo a los 20 números de marcación almacenados previamente.

2 Teclas del fax y el teléfono:

Remarcar/Pausa

Vuelve a marcar el último número al que se ha llamado. Asimismo, introduce una pausa en los números de marcación rápida.

Descolgar/Retener

Permite marcar números de teléfono y de fax sin descolgar el auricular.

—O BIEN—

Permite retener llamadas.

Resolución

Ajusta la resolución al enviar un fax.

3 Controles de navegación:

Menu/Set

Se utiliza el mismo control para operaciones del Menú y de Ajuste.

Permite acceder al menú, desde donde podrá programar el equipo y guardar la configuración seleccionada.

◀ ▶

En el modo de espera puede pulsar estas teclas para ajustar el volumen del timbre.

Cuando utiliza el auricular, escuchando el altavoz en modo de fax o de espera, puede pulsar estos botones para ajustar el volumen.

▼ Buscar/M.abreviada

Permite buscar números previamente guardados en la memoria de marcación. Asimismo, permite marcar los números guardados pulsando # y un número de tres dígitos.

◀ ▶

Pulse para desplazarse hacia delante o hacia atrás en la selección de menús.

▲ ó ▼

Pulse para desplazarse por los menús y opciones.

4 Teclado de marcación

Utilice estas teclas para marcar números de teléfono o de fax, así como para introducir información en el equipo.

La tecla # le permite cambiar temporalmente el tipo de marcación durante las llamadas telefónicas, de Pulsos a Tonos.

5 Inicio

Le permite comenzar a enviar faxes o hacer copias.

6 ⓧ/C Detener/Salir

Detiene una operación o sale del menú.

7 Informes

8 Botones de modo:

☎ Fax

Permite acceder al modo de Fax.

📄 Copia

Permite acceder al modo Copia.

9 Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra los mensajes en la pantalla para ayudarle a configurar y utilizar el equipo.

10 Teclas de copia (ajustes temporales):

Opciones


Permite seleccionar rápido y fácilmente las opciones de configuración temporales para copiar.

11 ⬆ Shift Mayús

Para acceder a los números de marcación rápida del 11 al 20, mantenga pulsado ⬆ Shift Mayús mientras pulsa la tecla de marcación rápida correspondiente.



Control panel overview

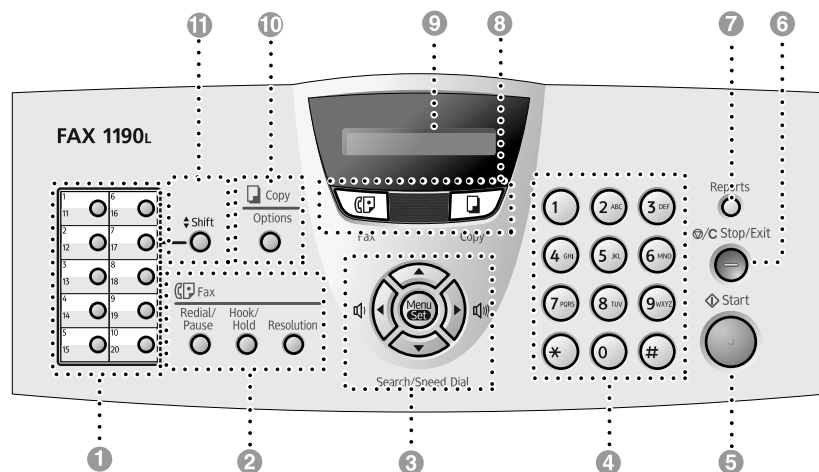

1 One-Touch Keys

These 10 keys give you instant access to 20 previously stored dial numbers.

2 Fax and telephone keys:

Redial/Pause

Redials the last number you called. It also inserts a pause in quick dial numbers.

Hook/Hold

Lets you dial telephone and fax numbers without lifting the handset.

—OR—

Lets you place telephone calls on hold.
(for USA and Canada only)

Resolution

Sets the resolution when you send a fax.

3 Navigation keys:

Menu/Set

The same key is used for Menu and Set operations.
Lets you access the Menu to program and store your settings in the machine.



In standby mode you can press these keys to adjust the ring volume.

—OR—

When using the handset, listening to the speaker in Fax mode or on standby, you can press these keys to adjust the volume.

(for USA and Canada only)

▼ Search/Speed Dial

Lets you look up numbers that are stored in the dialling memory. It also lets you dial stored numbers by pressing # and a three-digit number.



Press to scroll forward or backward to a menu selection.



Press to scroll through the menus and options.

4 Dial Pad

Use these keys to dial telephone or fax numbers and as a keyboard for entering information into the machine. The # key lets you temporarily switch the dialling mode during a telephone call from Pulse to Tone. (Not available in USA and New Zealand)

5 Start

Lets you start sending faxes or making copies.

6 Stop/Exit

Stops an operation or exits from the menu.

7 Reports

Print the Transmission Verification Report, Help List, Quick-Dial List, Fax Journal, User Settings

8 Mode keys:



Lets you access Fax mode.



Lets you access Copy mode.

9 Liquid Crystal Display (LCD)

Displays messages on the screen to help you set up and use your machine.

10 Copy key (Temporary settings):


Options

You can quickly and easily select temporary settings for copying.

11 Shift

To access One-Touch numbers 11 to 20, hold down **Shift** as you press the One-Touch key.

Vue d'ensemble du panneau de commande

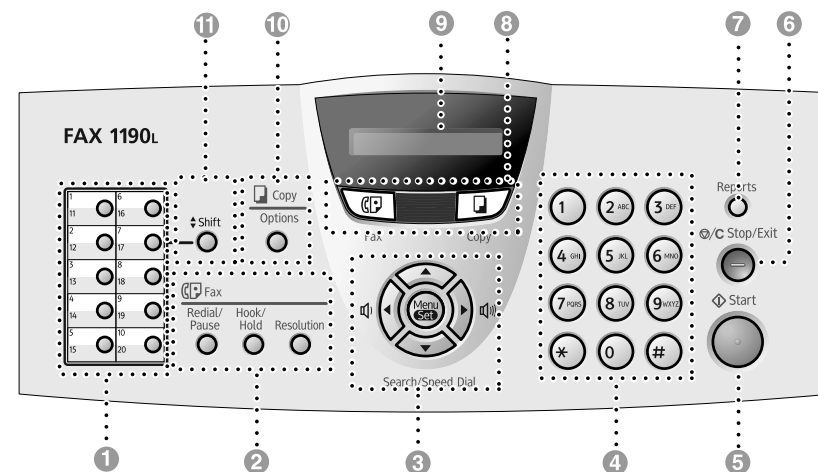

1 Monotouche

Ces 10 touches vous donnent un accès instantané aux 10 numéros à composition précédemment enregistrés.

2 Touches télécopieur et téléphone:

Recomp/Pause

Recompose le dernier numéro appelé. Insère également une pause dans les numéros à composition automatique.

Tonalité/En attente

Vous permet de composer des numéros de téléphone ou de télécopieur sans avoir à soulever le combiné.

—OU—

Sert à mettre les appels téléphoniques en attente.

Résolution

Sert à paramétrer la résolution d'une télécopie à envoyer.

3 Touches de navigation:

Menu/Régler

Utilisez la même touche pour les opérations de menu et de réglage.

Permet d'accéder au menu pour programmer et enregistrer vos réglages dans l'appareil.

Touches de volumes



En mode de veille, vous pouvez appuyer ces touches pour régler le volume de la sonnerie.

—OU—

Lors de l'écoute du haut-parleur avec le combiné en mode Télécopieur ou en mode veille, vous pouvez appuyer sur ces touches pour ajuster le volume.

▼ Rechercher/Comp.abrégée

Permet de consulter les numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés et de composer un numéro enregistré en appuyant sur # et sur une touche à trois chiffres.



Appuyez sur ces touches pour vous déplacer vers l'avant ou vers l'arrière afin de sélectionner un menu.



Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

4 Clavier de composition

Utilisez ce clavier pour composer les numéros de téléphone ou de télécopieur et pour saisir des informations dans la mémoire de l'appareil. La touche # (dièse) vous permet de passer provisoirement de la numérotation par impulsion à la numérotation par tonalité au cours d'un appel téléphonique (pour le Canada uniquement).

5 Marche

Permet de commencer à envoyer des télécopies ou à effectuer des photocopies.

6 Arrêt/Sortie

Annule l'opération en cours ou permet de quitter le menu.


7 Rapports

Imprimez le rapport de vérification des transmissions, la liste d'aide, la liste de numéros à composition automatique, le journal des télécopies et les réglages des utilisateurs.

8 Touches Mode:



Permet d'activer le mode Télécopieur.



Permet d'activer le mode Copie.

9 Affichage à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages sur l'écran pour vous aider à régler et à utiliser votre appareil.

10 Touche de copie (Réglages temporaires):

Options

Appuyez sur cette touche pour sélectionner rapidement et facilement des réglages temporaires afin d'effectuer des photocopies.

11 Alt

Pour accéder les numéros à monotouche de 11 à 20, appuyez simultanément sur la touche **Alt** et sur la monotouche.