


用户注意事项 /Notes for Users


投影机顶盖部及遥控器的表示语言由英文改成为中文。
The language used for the projector's top cover and the remote control changed from English to Chinese.

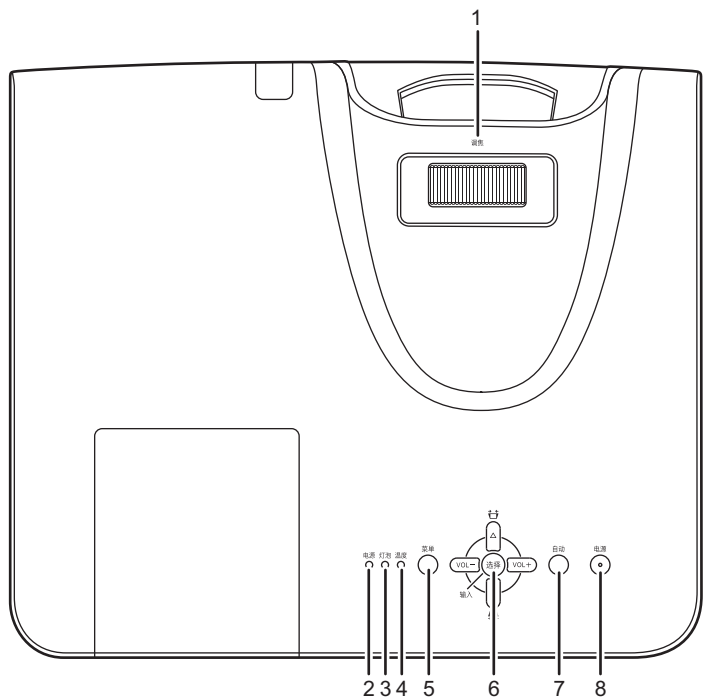

DFQ001

1	调焦	5	菜单键
2	电源指示灯	6	输入 / 选择键
3	灯泡指示灯	7	自动键
4	温度指示灯	8	电源键

1	Focus	5	Menu button
2	Power indicator	6	Input/Enter button
3	Lamp indicator	7	Auto button
4	Temp indicator	8	Power button

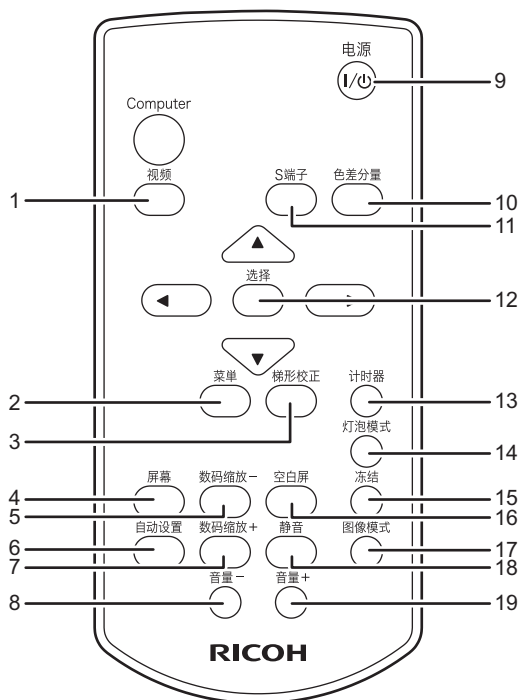

DFQ002

1	视频键	11	S 端子键
2	菜单键	12	选择键
3	梯形校正键	13	计时器键
4	屏幕键	14	灯泡模式键
5	数码缩放 - 键	15	冻结键
6	自动设置键	16	空白屏键
7	数码缩放 + 键	17	图像模式键
8	音量 - 键	18	静音键
9	电源键	19	音量 + 键
10	色差分量键		

1	Video button	11	S-Video button
2	Menu button	12	Enter button
3	Keystone button	13	Timer button
4	Screen button	14	Lamp button
5	D.Zoom - button	15	Freeze button
6	Auto button	16	Blank button
7	D.Zoom + button	17	Image button
8	Volume - button	18	Mute button
9	Power button	19	Volume + button
10	Component button		